





CONSEÇÃO TIPO	OBD TIPO
CONSEÇÃO 1	ISO 9141-2
CONSEÇÃO 2	KWP-2000 Fast Init
CONSEÇÃO 3	KWP-2000 Slow Init

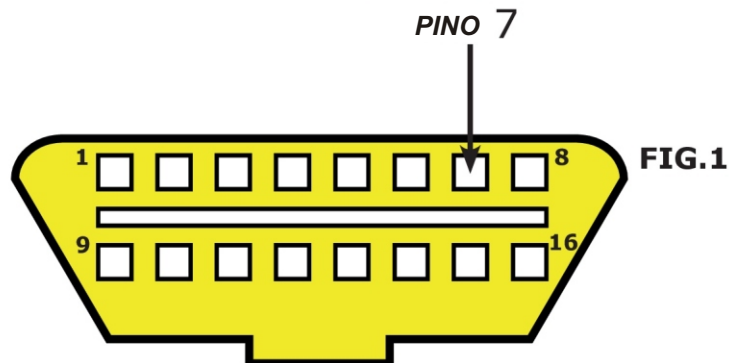

PARA OBD 1,2 e 3 conectar somente o fio VERDE no pino 7 da tomada de diagnostico  
**ATENÇÃO.** Isolar e não conectar os fios AMARELO – VERDE e AMARELO – CINZA

CONSEÇÃO TIPO	OBD TIPO
CONSEÇÃO 6	CAN Standard 250 Kbps
CONSEÇÃO 7	CAN Extended 250 Kbps
CONSEÇÃO 8	CAN Standard 500 Kbps
CONSEÇÃO 9	CAN Extended 500 Kbps

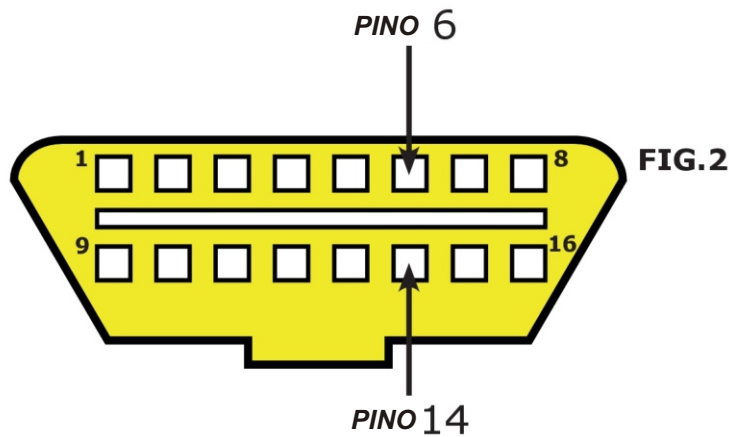

OBD TIPO 6,7,8 e 9 conectar o fio AMARELO – VERDE no pino 6 da tomada diagnostico  
 Conectar o fio AMARELO – CINZA no pino 14 da tomada diagnostico OBD



**ATENÇÃO.** Isolar e não conectar o fio VERDE